

SyncMaster 720B/720T/920T/721B







Leia as seguintes instruções de segurança, uma vez que foram concebidas para evitar danos em bens e lesões em utilizadores.

Aviso / Atenção



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

Convenções de Notação



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmonte



Desligue a ficha da tomada



Não toque



Ligação de terra para evitar choque eléctrico

Notacional Alimentação Instalação Limpeza Outros

Símbolos



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para DPMS. Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.

Não utilize uma ficha danificada ou solta.

• Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.





- Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.
 - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.



- Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.
 - O n\u00e3o cumprimento desta instru\u00e7\u00e3o pode causar choque el\u00e9ctrico ou inc\u00e9ndio.



- Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.
 - Pode provocar um incêndio.

Energia



- Ocloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
 - Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.



- Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
 - Pode causar danos materiais ou corporais.



- Coloque o monitor numa superfície plana e estável.
 - Se cair, o monitor pode causar lesões corporais.



- Pouse o monitor com cuidado.
 - · Pode estar danificado ou partido.



- Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.
 - A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.



- A instalação de um suporte de parede tem de ser efectuada por um profissional qualificado.
 - A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.
 - Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.



- Deixe um espaço para ventilação entre o produto e a parede.
 - Má ventilação pode fazer com que a temperatura interior aumente e provocar um incêndio.

Instalação



Quando limpar a caixa do monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilize um pano macio ligeiramente húmido.



- Não pulverize o detergente directamente no monitor.
 - Pode causar danos, choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize o detergente recomendado com um pano macio.
- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.







- Contacte um Centro de Assistência ou Centro de Clientes para fins de limpeza interior uma vez por ano.
 - Mantenha o interior do produto limpo. A poeira acumulada no interior durante um longo período de tempo pode provocar mau funcionamento ou um incêndio.

Limpeza



- Não retire a tampa (ou a parte de trás). No interior, não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.
 - As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente econtacte um representante autorizado ou centro de assistência.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não permita que água pingue em cima do monitor ou que este seja exposto a humidade.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.




- Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.
 - Em seguida, contacte o centro de assistência.



- Mantenha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.
- Mantenha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.



 O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.

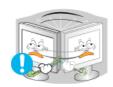

- Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.
 - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.
 - Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



- Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - Se uma substância estranha entrar no monitor, desligue o fio de alimentação e contacte o centro de assistência.



- Não utilize nem guarde substâncias inflamáveis próximo do monitor.
 - Pode causar explosão ou incêndio.



- Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.
 - Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.



- Não insira objectos de metal, tais como utensílios, arame ou brocas ou itens que se incendeiem facilmente, tais como pedaços de papel ou fósforos, na ventilação ou nas portas dos auscultadores ou A/V no monitor.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - Contacte sempre o centro de assistência se entrarem substâncias/objectos estranhos no monitor.



- Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.
- Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do suporte.



- Aplicar demasiada força pode fazer com que o monitor caia, provocando lesões.
- A sua mão ou dedos podem ficar presos entre o monitor e o suporte, provocando lesões.



Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.

 Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador.

Ecrã 17,19 - 1280 X 1024



- Certifique-se de que adaptador não deve estar em contacto com a água, não devendo, por isso, ficar molhado.
 - Este procedimento pode provocar um mau funcionamento, choques eléctricos ou um incêndio.
 - Não utilize o adaptador perto de água ou no exterior, em particular quando chover ou nevar.
 - Certifique-se de que o adaptador n\u00e3o fica molhado quando limpa o ch\u00e3o com \u00e1gua.



- Mantenha todos os adaptadores de alimentação afastados.
 - Possível risco de incêndio.



- Mantenha o adaptador de alimentação afastado de qualquer outra fonte de calor.
 - Possível risco de incêndio.



- Remova e deite fora o saco de plástico que envolve o adaptador de alimentação antes de o utilizar.
 - Possível risco de incêndio.



Mantenha sempre o adaptador de alimentação numa área bem ventilada.



- Mantenha o volume num nível adequado quando utilizar os auscultadores.
 - Níveis de volume demasiado altos podem danificar a audição.
- Sentar-se regularmente demasiado perto do monitor pode provocar danos na visão.





De modo a não esforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.



- Não utilize o monitor onde este possa estar exposto a fortes vibrações.
 - A exposição a fortes vibrações pode provocar riscos de incêndio e reduzir o tempo de vida útil do monitor.



- Quando mover o monitor, desligue o botão de alimentação e desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que todos os cabos, incluindo o cabo da antena e cabos que ligam a outros dispositivos, são desligados antes de mover o monitor.
 - Falha em desligar um cabo pode danificá-lo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



SyncMaster 720B/721B

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo, ontacte o seu representante.

Desembalagem

Monitor



Manual







Cartão de garantia
Guia de Rápida Instalação (não está disponível em todos os locais)

Manual do Utilizador, Controlador do Monitor, software Natural Color, software MagicTune™, software Pivot® Pro

Cable





Cabo de alimentação

Adaptador -DC

Pour le modèle Multimedia (Option)





modelo multimédia

Cabos de Som

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Frente



- 🚹 Botão Menu 🖽
- Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- ② Botão MagicBright [ଛଛ]

MagicBright refere-se a uma nova funcionalidade do monitor que proporciona uma qualidade de apresentação no ecrã duas vezes melhor em termos de brilho e de nitidez do que a dos monitores existentes. Estão actualmente disponíveis seis modos diferentes. Cada modo tem o respectivo valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma de seis definições, bastando premir o botão de controlo MagicBright™.

1) Custom

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser os mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das

preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Text: Brilho Normal

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet: Brilho Médio

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e gráficos.

4) Game

Para ver e jogar jogos.

5) Sport

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Movie: Alto Brilho

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

- 3 Brightness button [4] Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.
- Botões de ajuste [▼/▲] Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.

3

Botão Enter [@] Utilizado para seleccionar o menu OSD [Sair].

6 Botão Auto Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste

automático.

Botão de ligar e desliga Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.

👔 Indicador de energia 🛮 Indica o modo normal ou de poupança de energia.

Nota

Nota: Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

Desembalar

Parte frontal

Parte traseira

Parte de trás




(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)


Terminal de conexão PC



Como desligar um cabo

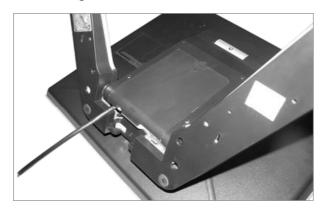


Terminal de ligação de alimentação CD (14V CD)

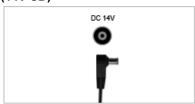

Este produto pode ser utilizado com 90 ~ 264. (A tensão é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)

Terminal de ligação de áudio (modelo multimédia /Option)

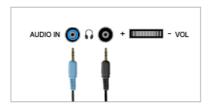

Terminal de ligação de áudio Terminal de ligação de auscultadores (Saída)



Nota: Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.



SyncMaster 720T/920T

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo, ontacte o seu representante.

Desembalagem

Monitor



Manual







Cartão de garantia
Guia de Rápida Instalação (não está disponível em todos os locais)

Manual do Utilizador, Controlador do Monitor, software Natural Color, software MagicTune™, software Pivot® Pro

Cable





Cabo de alimentação

Adaptador -DC

Pour le modèle Multimedia (Option)





modelo multimédia

Cabos de Som

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Frente



- 🚹 Botão Menu 🖽
- Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- ② Botão MagicBright [◄◄]

MagicBright refere-se a uma nova funcionalidade do monitor que proporciona uma qualidade de apresentação no ecrã duas vezes melhor em termos de brilho e de nitidez do que a dos monitores existentes. Estão actualmente disponíveis seis modos diferentes. Cada modo tem o respectivo valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma de seis definições, bastando premir o botão de controlo MagicBright™.

1) Custom

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser os mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Text: Brilho Normal

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet: Brilho Médio

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e

4) Game

Para ver e jogar jogos.

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Movie: Alto Brilho

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

- 3 Brightness button [Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.
- Botões de ajuste [▼/▲] Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.
- Botão Enter [@] / **Botão Source**

Utilizado para seleccionar o menu OSD [Sair]. / Quando prime o botão Source [Fonte] e, em seguida, selecciona o sinal de vídeo enquanto o OSD está desactivado.(Quando o botão Source [Origem] é premido para alterar o modo de entrada, é apresentada uma mensagem no centro do ecrã para mostrar o modo actualmente seleccionado – sinal de entrada analógico ou digital.) Nota:Se seleccionar o modo Digital, tem de ligar o monitor à placa

gráfica com uma porta digital utilizando o cabo DVI. Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste

automático.

Botão de ligar e desliga

👩 Botão Auto

Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.


Indicador de energia Indica o modo normal ou de poupança de energia.



Nota: Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

> Desembalar Parte frontal Parte traseira

Parte de trás

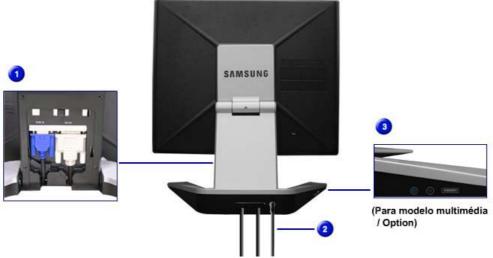

(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)


Terminal de conexão PC




Terminal de conexãp ao computador (D-SUB de 15 pinos)

Terminal de conexãp ao computador (DVI)

Ocomo desligar os cabos

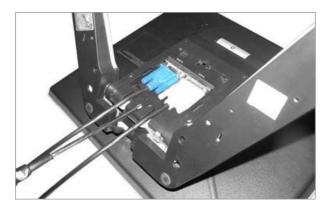


 Terminal de ligação de alimentação CD (14V CD)

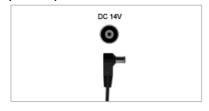

Este produto pode ser utilizado com 90 ~ 264. (A tensão é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)

Terminal de ligação de áudio (modelo multimédia /Option)

Terminal de ligação de áudio Terminal de ligação de auscultadores (Saída)

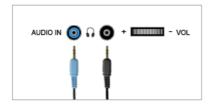




Nota: Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.



SyncMaster 720B/721B

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador | Instalar o controlador | do monitor do monitor (Automático) | MagicTune™ MagicTune™

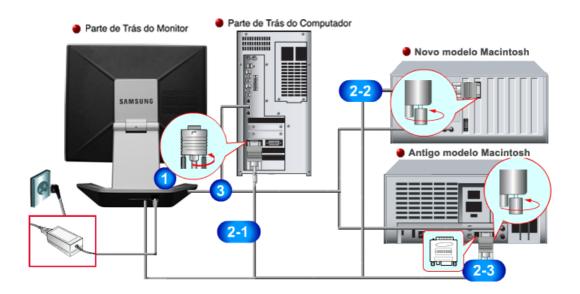

- Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.
 - Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- 2-1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).
- **2-2.** Ligado a um Macintosh.
 - Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- **2-3.** No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
- 3. Ligue aqui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.

Suporte pivot




Instalação do Pivot Pro

Atenção:

Quando girar o monitor, o canto deste pode tocar na superfície na qual está assente. Incline o monitor para trás mais do que 45 graus e, em seguida, gire-o. Se não o fizer poderá danificar o monitor.

Mudança da Base

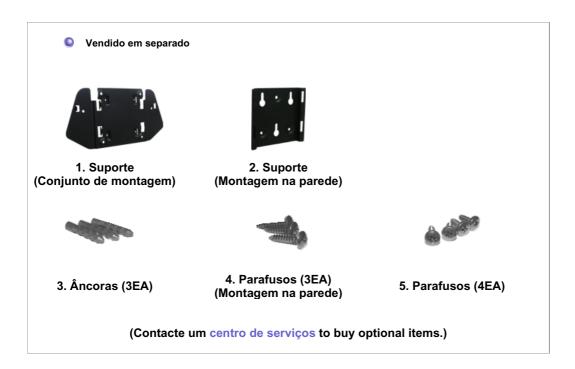

1. Instalar o suporte para montagem na parede



2. Instalar o suporte para montagem no monitor



(1)



Dobre a base e introduza o suporte para montagem no monitor no interior da base. Alinhe os orifícios do suporte para montagem no monitor com os orifícios na base $\bf A$ e utilize 2 parafusos para fixar bem.



Dobre a base, voltando a área que está ligada ao cabo para baixo, antes de introduzir o suporte para montagem no monitor no interior da base. Alinhe os orifícios do suporte para montagem no monitor com os orifícios na base **B** e utilize 4 parafusos para fixar bem.

(3) É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 75 mm. por 75 mm. neste monitor.




- A. Monitor
- B. Placa da instalação interface

Alinhe a Placa de Instalação Interface nos furos na Placa de Instalação da Tampa Traseira e fixe-a com os quatro parafusos fornecidos com a base do tipo com braço, gancho instalado na parede e outras bases.

3. Montar o monitor na parede



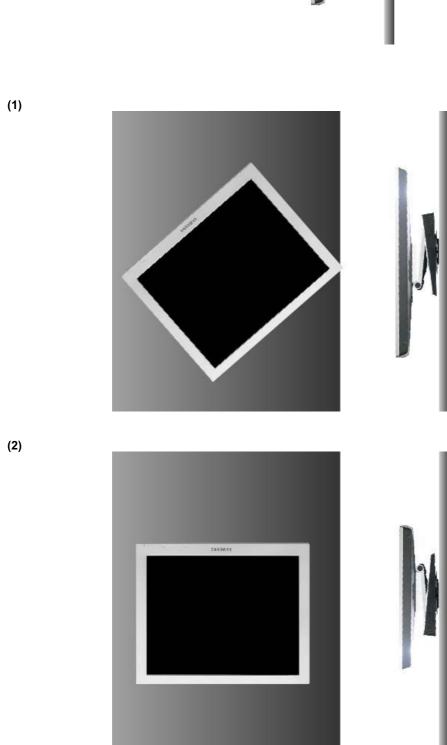

Atenção: O suporte é feito de alumínio. Evite que seja danificado ou riscado.



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

do monitor

(Automático)

• Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)


http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)


http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".

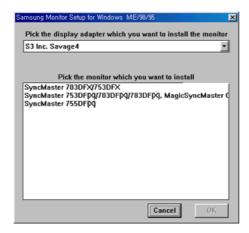


4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

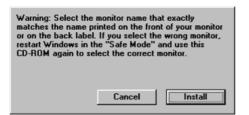


5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Windows XP/2000

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- Clique em "Windows XP/2000 Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".

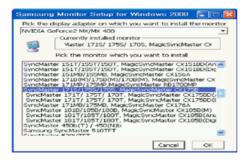

4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

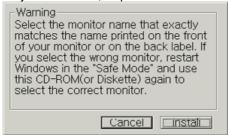

 Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.





*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Sa

http://www.samsung-monitor.com/.

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.



Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)


http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Iniciar" "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".







 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

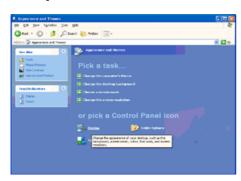



 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".

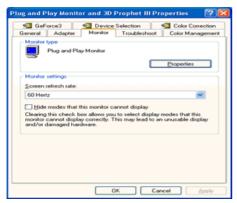

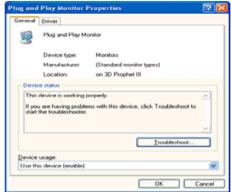



5. Clique em "Actualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".






6. Seleccione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".

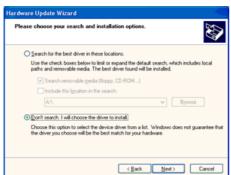

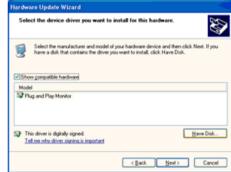

7. Clique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



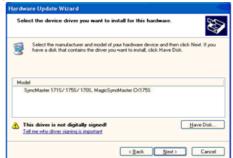

8. Se vir a seguinte janela de "Mensagem", clique em "Continuar". Em seguida, clique no botão "Terminar".




Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.



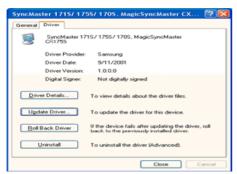



10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.

- 1. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
- 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
- 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".

🔯 Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1. Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- 4. Escolha "Monitor".
 - Hipótese1: Se o botão **"Propriedades"** não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2: Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão
 - "Propriedades".

Siga o próximo passo em sequência.

- 5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- 6. Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 7. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e clique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor".
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Escolha "Especificar a localização do controlador".
- 7. Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco".
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".
- Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
- 11. Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".
 - (Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] NT

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".

- 3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Linux Operating System

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1. Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2. O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3. Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- 7. Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- 8. Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- 10. "Terminou" a configuração do seu monitor.
 - "Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador | Instalar o controlador | Odo monitor | Odo monito

Natural Color

Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o

ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>. (Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

Como eliminar o programa de software Natural Color


Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

Ligar o Monitor → Utilizar o suporte → Instalar o controlador → Instalar o controlador → Natural Color → MagicTune™ → do monitor → do monitor → (Automático) → (Manual)




Instalação


- 1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2. Clique no ficheiro de instalação MagicTune.
- 3. Seleccione o idioma de instalação, Clique em "Next".

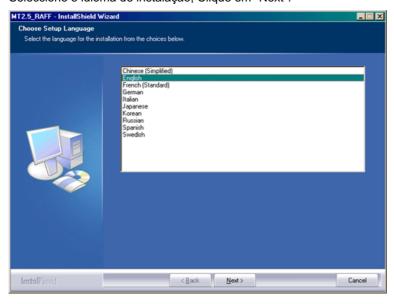


4. Quando a janela InstallShield Wizard for apresentada, clique em "Next".

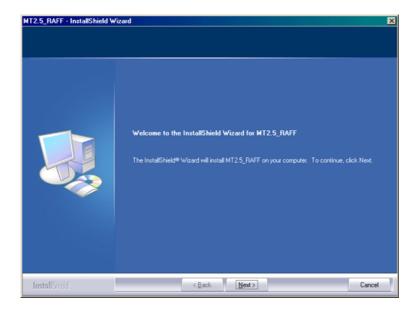


 Seleccione "I accept the terms of the license agreement" para aceitar os termos de utilização do contrato de licença.

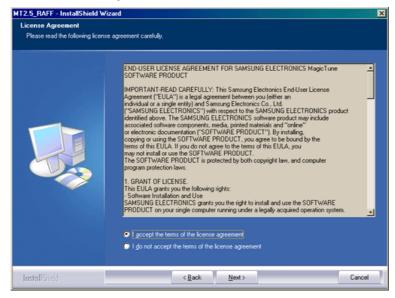


6. Seleccione uma pasta para instalar o programa MagicTune.

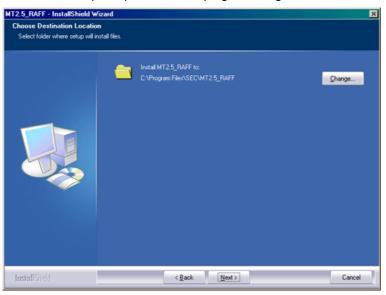


7. Clique em "Install".

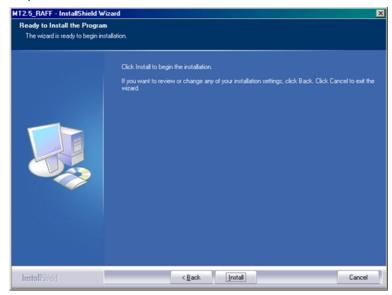

8. É apresentada a caixa de diálogo "Installation Status".

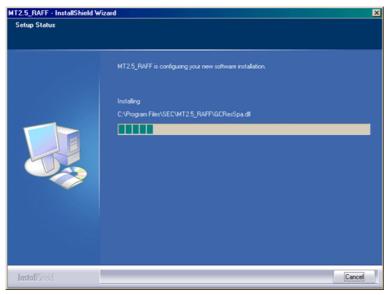

9. Clique em "Finish".

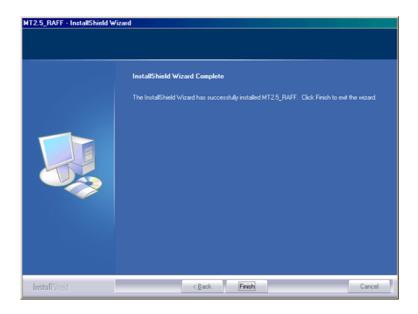

 Quando a instalação estiver concluída, o ícone executável MagicTune 2.5 é apresentado no ambiente de trabalho.



Faça duplo clique no ícone para iniciar o programa.



O ícone de execução MagicTune poderá não ser apresentado dependendo da especificação do sistema do computador ou do monitor. Se isso acontecer, prima a tecla F5.

11. A seguinte janela é apresentada se a instalação for efectuada com êxito.





Problemas de instalação

A instalação do MagicTune 2.5 pode ser afectada por factores tais como a placa de vídeo, placa principal e o ambiente de rede.

Requisitos de sistema

Sistemas operativos

- Windows 98 SE
- Windows Me

- Windows NT
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional

Hardware

- 32MB de memória ou superior
- 25MB de espaço no disco rígido ou superior
- * Para mais informações, visite o Web site MagicTune .

Desinstalação

O programa MagicTune pode apenas ser removido utilizando a opção "Adicionar ou remover programas" do "Painel de controlo" do Windows.

Execute os seguintes passos para remover o MagicTune.

- 1. Vá para [Task Tray] ' [Iniciar] ' [Definições] e seleccione [Painel de controlo] no menu. Se o programa for executado no Windows XP, vá para [Painel de controlo] no menu [Iniciar].
- 2. Clique no ícone "Adicionar ou remover programas" no "Painel de controlo"
- No ecrã "Adicionar ou remover programas", desloque o cursor até localizar o "MagicTune".
 Clique no mesmo para o realçar.
- 4. Clique no botão "Alterar/remover" para remover o programa.
- 5. Clique em "Sim" para iniciar o processo de desinstalação.
- 6. Aguarde até a caixa de diálogo "Desinstalação concluída" ser apresentada.

Visite o Web site do MagicTune para obter suporte técnico para o MagicTune, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.

Resolução de problemas

O MagicTune poderá não funcionar no caso de o monitor ser substituído ou se o controlador da placa gráfica for actualizado enquanto o MagicTune estiver a ser utilizado. Se assim for, reinicie o sistema.

- Verifique quando o MagicTune não funciona correctamente.
- * A funcionalidade MagicTune é apenas encontrada em computadores (VGA) com o SO Window que suporte Plug and Play.
 - * Para verificar se o computador está disponível para a funcionalidade MagicTune, siga os passos abaixo (sistema operativo Windows XP);


Painel de controlo -> Desempenho e manutenção -> Sistema -> Hardware -> Gestor de dispositivos -> Monitores -> Depois de eliminar o monitor Plug and Play, localize 'Monitor Plug and Play' ao procurar novo hardware.

Visite o Web site do MagicTune para obter suporte técnico para o MagicTune, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.



SyncMaster 720T/920T

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador | Instalar o controlador | do monitor do monitor (Automático) | (Manual) | Natural Color | MagicTune™

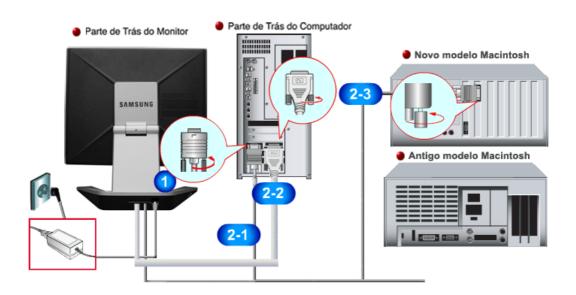

- Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.
 - Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- **2-1.** Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.

 Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).
- 2-2. Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
 Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do Monitor.
- **2-3.** Ligado a um Macintosh.
 Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- **2-4.** No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
- 3. Ligue agui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.

Suporte pivot




Instalação do Pivot Pro

Atenção:

Quando girar o monitor, o canto deste pode tocar na superfície na qual está assente. Incline o monitor para trás mais do que 45 graus e, em seguida, gire-o. Se não o fizer poderá danificar o monitor.

Mudança da Base

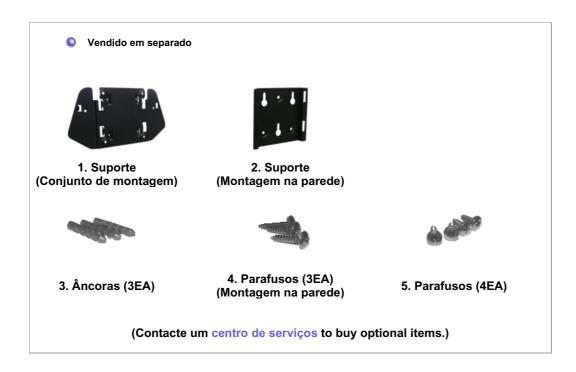

1. Instalar o suporte para montagem na parede



2. Instalar o suporte para montagem no monitor



(1)



Dobre a base e introduza o suporte para montagem no monitor no interior da base. Alinhe os orifícios do suporte para montagem no monitor com os orifícios na base $\bf A$ e utilize 2 parafusos para fixar bem.



Dobre a base, voltando a área que está ligada ao cabo para baixo, antes de introduzir o suporte para montagem no monitor no interior da base. Alinhe os orifícios do suporte para montagem no monitor com os orifícios na base **B** e utilize 4 parafusos para fixar bem.

(3) É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 75 mm. por 75 mm. neste monitor.



A. Monitor


B. Placa da instalação interface

Alinhe a Placa de Instalação Interface nos furos na Placa de Instalação da Tampa Traseira e fixe-a com os quatro parafusos fornecidos com a base do tipo com braço, gancho instalado na parede e outras bases.

3. Montar o monitor na parede





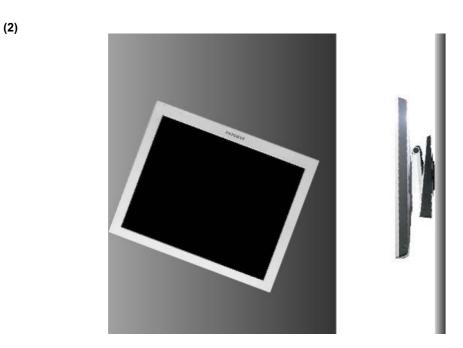

Atenção: O suporte é feito de alumínio. Evite que seja danificado ou riscado.



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

(Automático)


http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".




4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

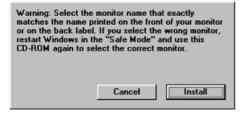


5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Windows XP/2000

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows XP/2000 Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".

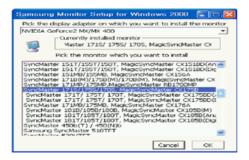

4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

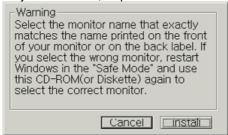

 Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.





*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Sa

http://www.samsung-monitor.com/.

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.



Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)


http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Iniciar" "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".







 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

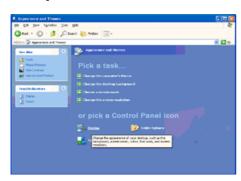



 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".

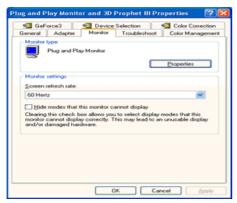

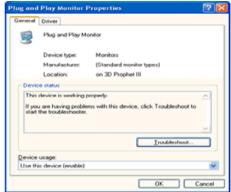



5. Clique em "Actualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".






6. Seleccione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".

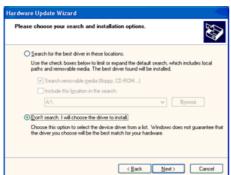

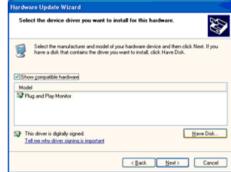

7. Clique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



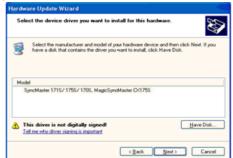

8. Se vir a seguinte janela de "Mensagem", clique em "Continuar". Em seguida, clique no botão "Terminar".



Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.







10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.

- 1. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
- 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
- 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".

🔯 Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1. Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- 4. Escolha "Monitor".
 - Hipótese1: Se o botão **"Propriedades"** não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2: Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão
 - "Propriedades".

Siga o próximo passo em sequência.

- 5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- 6. Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 7. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e clique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor".
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Escolha "Especificar a localização do controlador".
- 7. Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco".
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".
- Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
- 11. Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".
 - (Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] NT

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".

- 3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Linux Operating System

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1. Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2. O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3. Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- 7. Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- 8. Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- 10. "Terminou" a configuração do seu monitor.
 - "Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador | Instalar o controlador | Odo monitor | Odo monito

Natural Color

Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o

ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>. (Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

Como eliminar o programa de software Natural Color


Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

Ligar o Monitor → Utilizar o suporte → Instalar o controlador → Instalar o controlador → Natural Color → MagicTune™ → do monitor → do monitor → (Automático) → (Manual)




Instalação


- 1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2. Clique no ficheiro de instalação MagicTune.
- 3. Seleccione o idioma de instalação, Clique em "Next".

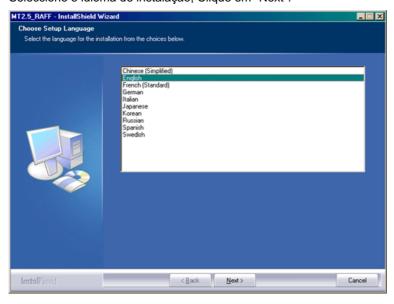


4. Quando a janela InstallShield Wizard for apresentada, clique em "Next".

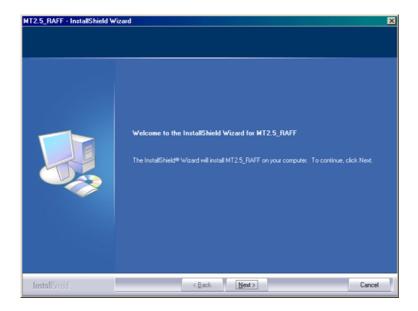


 Seleccione "I accept the terms of the license agreement" para aceitar os termos de utilização do contrato de licença.

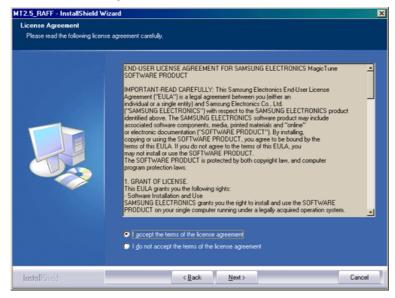


6. Seleccione uma pasta para instalar o programa MagicTune.

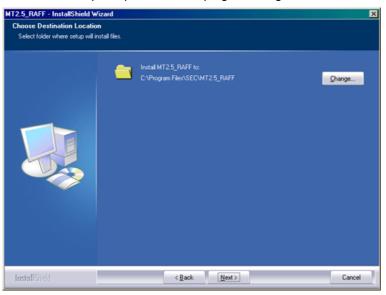


7. Clique em "Install".

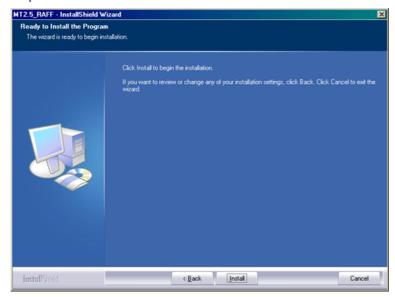

8. É apresentada a caixa de diálogo "Installation Status".

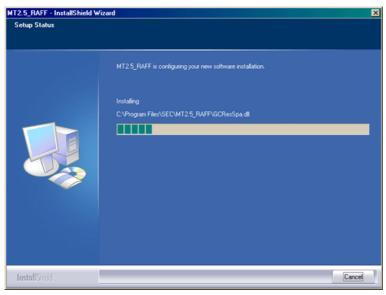

9. Clique em "Finish".

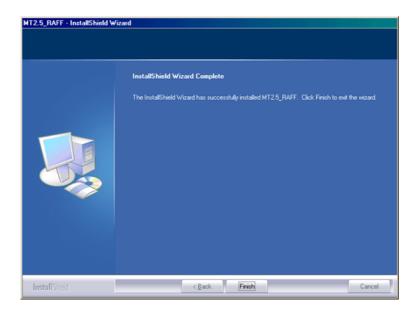

 Quando a instalação estiver concluída, o ícone executável MagicTune 2.5 é apresentado no ambiente de trabalho.



Faça duplo clique no ícone para iniciar o programa.



O ícone de execução MagicTune poderá não ser apresentado dependendo da especificação do sistema do computador ou do monitor. Se isso acontecer, prima a tecla F5.

11. A seguinte janela é apresentada se a instalação for efectuada com êxito.





Problemas de instalação

A instalação do MagicTune 2.5 pode ser afectada por factores tais como a placa de vídeo, placa principal e o ambiente de rede.

Requisitos de sistema

Sistemas operativos

- Windows 98 SE
- Windows Me

- Windows NT
- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional

Hardware

- 32MB de memória ou superior
- 25MB de espaço no disco rígido ou superior
- * Para mais informações, visite o Web site MagicTune .

Desinstalação

O programa MagicTune pode apenas ser removido utilizando a opção "Adicionar ou remover programas" do "Painel de controlo" do Windows.

Execute os seguintes passos para remover o MagicTune.

- 1. Vá para [Task Tray] ' [Iniciar] ' [Definições] e seleccione [Painel de controlo] no menu. Se o programa for executado no Windows XP, vá para [Painel de controlo] no menu [Iniciar].
- 2. Clique no ícone "Adicionar ou remover programas" no "Painel de controlo"
- No ecrã "Adicionar ou remover programas", desloque o cursor até localizar o "MagicTune".
 Clique no mesmo para o realçar.
- 4. Clique no botão "Alterar/remover" para remover o programa.
- 5. Clique em "Sim" para iniciar o processo de desinstalação.
- 6. Aguarde até a caixa de diálogo "Desinstalação concluída" ser apresentada.

Visite o Web site do MagicTune para obter suporte técnico para o MagicTune, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.

Resolução de problemas

O MagicTune poderá não funcionar no caso de o monitor ser substituído ou se o controlador da placa gráfica for actualizado enquanto o MagicTune estiver a ser utilizado. Se assim for, reinicie o sistema.

- Verifique quando o MagicTune não funciona correctamente.
- * A funcionalidade MagicTune é apenas encontrada em computadores (VGA) com o SO Window que suporte Plug and Play.
 - * Para verificar se o computador está disponível para a funcionalidade MagicTune, siga os passos abaixo (sistema operativo Windows XP);

Painel de controlo -> Desempenho e manutenção -> Sistema -> Hardware -> Gestor de dispositivos -> Monitores -> Depois de eliminar o monitor Plug and Play, localize 'Monitor Plug and Play' ao procurar novo hardware.

Visite o Web site do MagicTune para obter suporte técnico para o MagicTune, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.



SyncMaster 720B/721B

Botões controlados pelo utilizador Funcionalidades de controlo directo Funções OSD



- 1. Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 2. Ajuste itens no menu.
- 3. Ajuste itens no menu.
- 4. Activa um item de menu realçado.
- **5.** Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente.





Menu	Índice
AUTO	Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente. Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o PADRÃO AUTO estiver ligado. (Prima aqui para ver os clips de animação de ajustes automático.)
	- Se o Ajuste automático não funcionar correctamente, prima novamente o botão Auto [Automático] para ajustar a imagem com mais precisão.
	- Se alterar a resolução no painel de controlo, a função Auto [Automático] vai ser executada.

OSD Lock & Unlock



Menu	Índice
OSD Lock & Unlock	Depois, prima o botão "MENU" durante mais de 5 segundos, a função OSD fica bloqueada (desbloqueada).

MagicBright™



Menu	Índice
MagicBright™	Prima o botão MagicBright novamente e seleccione o modo pretendido seis modos diferentes (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness



Menu	Índice

Botões controlados pelo utilizador Funcionalidades de controlo directo Funções OSD

Picture	Brightness	Contrast			
Color (TCO'03)	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Color	MagicColor	Color Tone	sRGB	Color Control	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
■ OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture



Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Brightness	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais. Funcionalidades de controlo directo: Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.	
Contrast	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.	





Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. Off – Regressa ao modo original. Demo – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	
COIOI TOILC	A torialisado da cor pede cor alterada.	
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	00







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. Off – Regressa ao modo original. Demo – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	
sRGB	Quando ajusta o Brightness [Brilho] e Contrast [Contraste] depois de o modo sRGB ter sido seleccionado, o modo sRGB é encerrado.	
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Coarse	Remove interferências tais como riscas verticais. O Ajuste básico pode mover a área de imagem do ecrã. Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu Controlo horizontal.	
Fine	Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência (velocidade).	
Sharpness	Siga estas instruções para alterar a claridade da imagem.	
H-Position	Siga estas instruções para mudar a posição horizontal da visualização completa do monitor.	
V-Position	Siga estas instruções para mudar a posição vertical da visualização completa do monitor.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Language	Realize as seguintes operações para mudar o idioma usado no menu. Pode escolher um de entre 7 idiomas. (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco, Russo) Nota:O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador.	
H-Position	Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.	
V-Position	Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.	
Transparency	Altere a opacidade do fundo do OSD.	
Display Time	O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo. Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.	







	Menu	Índice	Reproduzir/Parar
In	nage Reset	Os parâmetros de imagem são substituídos pelas predefinições de fábrica.	
С	color Reset	Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.	



Information



Menu	Índice
Information	Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.



SyncMaster 720T/920T

Botões controlados pelo utilizador Funcionalidades de controlo directo Funções OSD



- 1. Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 2. Ajuste itens no menu.
- 3. Ajuste itens no menu.
- 4. Activa um item de menu realçado.
- **5.** Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente.





Menu	Índice
	Quando o botão ' AUTO ' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente. (Apenas disponível no modo analógico)
AUTO	Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o PADRÃO AUTO estiver ligado. (Prima aqui para ver os clips de animação de ajustes automático.)
	- Se o Ajuste automático não funcionar correctamente, prima novamente o botão Auto [Automático] para ajustar a imagem com mais precisão.
	- Se alterar a resolução no painel de controlo, a função Auto [Automático] vai ser executada.

OSD Lock & Unlock



Menu	Índice
OSD Lock & Unlock	Depois, prima o botão "MENU" durante mais de 5 segundos, a função OSD fica bloqueada (desbloqueada).

O MagicBright™



Menu	Índice
MagicBright™	Prima o botão MagicBright novamente e seleccione o modo pretendido seis modos diferentes (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)



	Menu	Índice
Ϋ́	Brightness	Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.

Source



Menu	Índice
Source	Acende o indicador para indicar o sinal de entrada actualmente apresentado.

Picture	Brightness	Contrast			
Color (TCO'03)	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Color	MagicColor	Color Tone	sRGB	Color Control	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
■ OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

Picture



Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Brightness	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais. Funcionalidades de controlo directo: Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.	
Contrast	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. Off – Regressa ao modo original. Demo – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	99
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. Off – Regressa ao modo original. Demo – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	
sRGB	Quando ajusta o Brightness [Brilho] e Contrast [Contraste] depois de o modo sRGB ter sido seleccionado, o modo sRGB é encerrado.	90
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	





Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Coarse	Remove interferências tais como riscas verticais. O Ajuste básico pode mover a área de imagem do ecrã. Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu Controlo horizontal. (Apenas disponível no modo analógico)	
Fine	Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência (velocidade). (Apenas disponível no modo analógico)	00
Sharpness	Siga estas instruções para alterar a claridade da imagem.	
H-Position	Siga estas instruções para mudar a posição horizontal da visualização completa do monitor. (Apenas disponível no modo analógico)	90
V-Position	Siga estas instruções para mudar a posição vertical da visualização completa do monitor. (Apenas disponível no modo analógico)	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Language	Realize as seguintes operações para mudar o idioma usado no menu. Pode escolher um de entre 7 idiomas. (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco, Russo) Nota:O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador.	
H-Position	Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.	
V-Position	Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.	
Transparency	Altere a opacidade do fundo do OSD.	99
Display Time	O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo. Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Auto Source	Seleccione Auto Source [Origem Automática] para que o monitor seleccione automaticamente a origem do sinal.	90
Image Reset	Os parâmetros de imagem são substituídos pelas predefinições de fábrica.	
Color Reset	Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.	



Information



Menu	Índice
Information Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.	



SyncMaster 720B/721B

Lista de verifição

P & R

Verifição atravé da l função do teste automátic



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representanter.

Sintoma	Lista de Verificação	Soluçãos
No images on the screen. I cannot turn on the monitor. Não consigo ligar o monitor.	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
	Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?	Verifique se o computador está correctamente ligado.
	Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecră inicial (ecră de início de sessão), que pode ser visto.	Se aparecer o ecră inicial (ecră de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".) Nota: Se o ecră inicial (ecră de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
	Consegue ver a indicação "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1280 x 1024 60Hz" no ecrã?	Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas. Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.
		If the display exceeds SXGA or 75Hz, a "Not Optimum Mode", "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz" message is displayed. If the display exceeds 85Hz, the display will work properly but the "Not Optimum Mode", "Recommended mode:

		1280 x 1024 60Hz" message appears for one minute and then disappears. Please change to the recommended mode during this one-minute period. (The message is displayed again if the system is rebooted.)	
	O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?	O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de energia).	
		Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem no ecrã.	
Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)	Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?	Desbloqueie o OSD premindo o botão MENU durante pelo menos 5 segundos.	
O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador	Verifique a ligação do cabo de sinais.	
	estivesse a olhar para o ecră através de um papel de celofane?	Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.	
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.	
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.	
De repente, o ecrã tornouse assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.	
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)	
	O ecrã pode estar assimétrico devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Volte a ajustar a posição consultando o OSD.		
O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o OSD.	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos".)	
O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.	Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?	Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção "Modos de apresentação predefinidos".	
		(A frequência máxima por resolução pode diferir de produto para produto.)	
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraramse depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/2000/XP: Defina as cores correctamente em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".	
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.	
	Instalou o controlador do	Instale o controlador do monitor	

monitor Plug & Play (VESA DDC) localizado".		Instalação do Controlador.
	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
Problemas relacionados com o áudio	Sem som	Certifique-se de que o cabo de áudio está correctamente ligado à porta de entrada de áudio no monitor e à porta de saída de áudio na placa de som. (Consulte Ligação do monitor) Verifique o nível do volume.
	O nível de som está demasiado baixo.	Verifique o nível do volume. Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de girar o controlo para a posição máxima, verifique o controlo de volume na placa de som do computador ou o programa de software.

Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

- 1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- 2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- 3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador
- 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.

Lista de verifição P & R Verifição atravé da função do teste automátic



Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.

Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case. Do not allow any water to go inside the monitor.

Lista de verifição

P & R

Verifição atravé da função do teste automátic



Verifição atravé da função do teste automátic


Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

Verifição atravé da função do teste automátic

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.

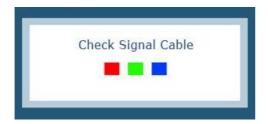

Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais



A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
- Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor
 Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Not Optimum Mode",
 "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz", desligue o cabo do computador enquanto o
 monitor ainda está ligado.
 - Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
 - o Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



SyncMaster 720T/920T

Lista de verifição

P & R

Verifição atravé da l função do teste automátic



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representanter.

Sintoma	Lista de Verificação	Soluçãos
No images on the screen. I cannot turn on the monitor. Não consigo ligar o monitor.	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
	Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?	(Ligado utilizando o cabo D-sub) Verifique se o computador está correctamente ligado. (Ligado utilizando o cabo DVI) Se for apresentada uma mensagem (erro) no ecrã quando o monitor estiver correctamente ligado, verifique se o estado do monitor está definido como analógico. Prima o botão Source [Origem] para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.
	Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecră inicial (ecră de início de sessão), que pode ser visto.	Se aparecer o ecră inicial (ecră de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".) Nota: Se o ecră inicial (ecră de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
	Consegue ver a indicação "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1280 x 1024 60Hz" no ecrã?	Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.
		Ajuste a resolução e frequência

1		
		máximas aplicáveis ao monitor.
		Se o monitor exceder SXGA ou 75Hz, será apresentada uma mensagem "Not Optimum Mode", "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz". Se o monitor exceder 85Hz, o monitor vai funcionar correctamente, mas a mensagem "Not Optimum Mode", "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz" é apresentada durante um minuto e, em seguida, desaparece. Altere para o modo recomendado durante este período de um minuto. (A mensagem será novamente apresentada se o sistema for reiniciado.)
	O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?	O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de energia). Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o
		monitor e restaurar a imagem no ecră.
	Ligado utilizando o cabo DVI?	Pode obter um ecrã em branco se iniciar o sistema antes de ligar o cabo DVI ou desligar e, em seguida, ligar novamente o cabo DVI enquanto o sistema está em execução, uma vez que determinadas placas gráficas não enviam sinais de vídeo. Ligue o cabo DVI e, em seguida, reinicie o sistema.
Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)	Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?	Desbloqueie o OSD premindo o botão MENU durante pelo menos 5 segundos.
O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?	Verifique a ligação do cabo de sinais. Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
De repente, o ecrã tornouse assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)
	O ecrã pode estar assimétrico devi vídeo. Volte a ajustar a posição co	
O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo.

OSD.		(Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos".)
O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.	Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?	Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção "Modos de apresentação predefinidos". (A frequência máxima por resolução pode diferir de produto para produto.)
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraramse depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/2000/XP: Defina as cores correctamente em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido, monitor Plug & Play (VESA	Instalou o controlador do monitor?	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
DDC) localizado".	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
Problemas relacionados com o áudio	Sem som	Certifique-se de que o cabo de áudio está correctamente ligado à porta de entrada de áudio no monitor e à porta de saída de áudio na placa de som. (Consulte Ligação do monitor) Verifique o nível do volume.
	O nível de som está demasiado baixo.	Verifique o nível do volume. Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de girar o controlo para a posição máxima, verifique o controlo de volume na placa de som do computador ou o programa de software.

0

Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

- 1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- 2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- 3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
- 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.

Lista de verifição

P & R

Verifição atravé da I função do teste automátic



Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.
	Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case. Do not allow any water to go inside the monitor.

Lista de verifição

P & R

Verifição atravé da função do teste automátic



Verifição atravé da função do teste automátic

Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

Verifição atravé da função do teste automátic

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.




Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais

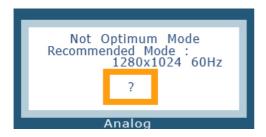

Ambiente

A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
- Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor
 Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Not Optimum Mode",
 "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz", desligue o cabo do computador enquanto o
 monitor ainda está ligado.
 - Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
 - o Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



SyncMaster 720B/721B

Especificações Gerais Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

© Generalidades

Generalidades		
Generalidades		
Modelo	SyncMaster 720B/721B	
Painel LCD		
Tamanho	17,0 polegadas na diagonal	
Áre a de visualização	337,92 (H) x 270,336 (V)	
Pixel Pitch	0,264mm (H) x 0,264mm (V)	
Tipo	Matriz activa a-si TFT	
Sincronização		
Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 75 Hz	
Cor de apresentação		
16.194.277 Cores		
Resolução		
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz	
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz	
Sinal de Entrada, Terminado		
RGB Analog Sinc. H/V Composto, SOG, 0,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado, Nível de TTL, positivo ou negativo		
Relógio de pixel máximo		
135 MHz		
Corrente de alimentação		
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz		
Cabo de Sinal		
Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável		
Consumo de energia		
Menos de 34W		

Dimens ões (LxPxA) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Depois de instalar o apoio)

388 x 77,0 x 323,9 mm (Depois de dobrar o apoio) / 6,0 kg

Interface VESA

75mm x 75mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

Considerações Ambientais

Operaçã o	Temperatura: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
	Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

• Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR[®], a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR[®] relativas à eficácia energética.

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

	-			
Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz



SyncMaster 720T

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |

Consumo de energia

© Generalidades		
Generalidades		
Modelo	SyncMaster 720T	
Painel LCD		
Tamanho	17,0 polegadas na diagonal	
Área de visualização	337,92 (H) x 270,336 (V)	
Pixel Pitch	0,264mm (H) x 0,264mm (V)	
Tipo	Matriz activa a-si TFT	
Sincronização		
Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 75 Hz	
Cor de apresentação		
16.194.277 Cores		
Resolução		
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz	
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz	
Sinal de Entrada, Terminado		
RGB Analog , Digital RGB compatível com DVI. Sinc. H/V Composto, SOG, 0,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado, Nível de TTL, positivo ou negativo		
Relógio de pixel máximo		
135 MHz		
Corrente de alimentação		
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz		
Cabo de Sinal		
Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável Cabo DVI-D-para-DVI-D, destacável		

Menos de 34W

Dimens ões (LxPxA) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Depois de instalar o apoio)

388 x 77.0 x 323.9 mm (Depois de dobrar o apoio) / 6.0 kg

Interface VESA

75mm x 75mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

Considerações Ambientais

Operação Temperatura: 50 °F ~ 104 °F(10 °C ~ 40 °C)

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

• Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento nor mal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR[®], a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR[®]

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz



SyncMaster 920T

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |

Consumo de energia

Generalidades		
Generalidades		
Modelo	SyncMaster 920T	
Painel LCD		
Tamanho	19,0 polegadas na diagonal	
Área de visualização	376,32 (H) x 301,056 (V)	
Pixel Pitch	0,294mm (H) x 0,294mm (V)	
Tipo	Matriz activa a-si TFT	
Sincronização		
Horizontal	30 ~ 81 kHz	
Vertical	56 ~ 75 Hz	
Cor de apresentação		
16.777.219 Cores		
Resolução		
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz	
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz	
Sinal de Entrada, Terminado		
RGB Analog , Digital RGB compatível com DVI. Sinc. H/V Composto, SOG, 0,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado, Nível de TTL, positivo ou negativo		
Relógio de pixel máximo		
135 MHz		
Corrente de alimentação		
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz		
Cabo de Sinal		
Cabo D-sub de 15pinos-para- Cabo DVI-D-para-DVI-D, desi		

Menos de 37W

Dimens ões (LxPxA) / Peso

434,3 x 52,0 x 358,1 mm

434,3 x 215,7 x 426,3 mm (Depois de instalar o apoio)

434,3 x 78,6 x 358,1 mm (Depois de dobrar o apoio) / 7,0 kg

Interface VESA

75mm x 75mm (para uso com hardware de montagem especial (braço))

Considerações Ambientais

Operação Temperatura: 50 °F ~ 104 °F(10 °C ~ 40 °C)

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

• Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR[®], a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR[®]

Especificações Gerais | Poupança de energia | Modos de apresentação predefinidos |

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz



Assistência Terminologia | Para melhor apresentação | Autoridade | Regulatory | Sem Retenção de Imagem

Assistência

AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040

Sao Paulo, SP SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. Samsung Customer Care 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

http://www.comoung.co/

http://www.samsung.ca/

CHILE:

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: 9-800-112-112

Fax: (571) 618 - 2068 http://www.samsung-latin.com/

e-mail: soporte@samsung-latin.com

SPAÑA:

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00

Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte

95950 Roissy CDG Cedex Tel: 08 25 08 65 65 Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

GERMANY: TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16

64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 * EURO 0.12/Min

http://www.samsung.de/

HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a.

Via C. Donat Cattin, 5

20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MÉXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743

RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940

Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG:

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn;

Belgium: 0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands: 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

PERU

Servicio Integral Samsung Av. Argentina 1790 Lima 1. Peru Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

PORTUGAL :

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, N $^{\circ}$ 2 - 1 $^{\circ}$ Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120

Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

THAILAND:

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500 TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE

4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine Tel. 8-044-4906878 Fax 8-044-4906887 Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

U.S.A.:

Samsung Electronics America Service Division 400 Valley Road, Suite 201 Mount Arlington, NJ 07856 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://samsungusa.com/monitor/ Assistência Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Regulatory Sem Retenção de Imagem

Terminologia

Distância entre pontos

Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

Frequência Vertical

O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz. Neste caso, pode detectar-se um movimento de cintilação no ecrã. Para evitar esse problema, existe um modo isento de cintilação que utiliza uma frequência vertical superior a 70 Hz.

Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entrelaçado e Não Entrelaçado

O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo: Se a resolução for 1280 x 1024, significa que o ecrã é composto por 1280 pontos horizontais (resolução horizontal) e 1024 linhas verticais (resolução vertical).

Assistência | Terminologia | Para melhor apresentação | Autoridade | Regulatory | Sem Retenção de Imagem

Para melhor apresentação

- Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
 - o Resolução: 1280 x 1024
 - o Frequência Vertical (taxa de atualização): 60 Hz
- 2. O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
 - o Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de

- 3. Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva.
- 4. Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.
- 5. Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.

Assistência Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Regulatory Sem Retenção de Imagem



As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio. © 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation; VESA, DPMS e DDC são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo ENERGY STAR® são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Na qualidade de parceira do programa ENERGY STAR®, a Samsung Electronics Co., Ltd. Considera que este produto cumpre as normas ENERGY STAR® de eficiência energética. Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance

European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)

TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

Medical Requirement

Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

FCC Information

User Instructions

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310 Fax) 949-922-8301

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

European Notice(Europe Only)

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations

PCT Notice



VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)



AB general requirements

AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and

climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

• TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

• TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

• The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment
- · Electrical safety

Emissions

- · Electromagnetic fields
- · Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- · Restrictions on
- o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
- o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit www.tcodevelopment.com

TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling information for the products to be treated in environmentally acceptable way.

	[U.S.A. Residents Only]	[European Residents Only]		
	U.S.A.	SWEDEN	NORWAY	GERMANY
COMPANY	Solid Waste Transfer & Recycling Inc	ELKRETSEN	Elektronikkretur AS	vfw AG
ADDRESS	442 Frelinghuysen Ave Newark, NJ 07114	ELKRETSEN Box 1357, 111 83 Stockholm Barnhusgatan 3, 4 tr.	6454 Etterstad 0602 Oslo Fyrstikkalln 3B	Max Plank Strasse 42 50858 Collogne Germany
TELEPHONE	973-565-0181	08-545 212 90	23 06 07 40	49 0 2234 9587 - 0
FAX	Fax: 973-565-9485	08-545 212 99	23 06 07 41	
E- MAIL	none	info@el-kretsen.se	adm@elektronikkretur.no	vfw.info@vfw-ag.de
HOME PAGE	http://www.bcua.org/Solid Waste_Disposal.htm	http://www.el- kretsen.se/	http://www.elretur.no/	

Medical Requirement



Classifications:

In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

EMC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

Video In / RS 232 / Video Out

Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

Transport and Storage Limitations:

Temperature Range of -40;ÆC to +70;ÆC Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
High LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung

^{*} Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

^{**} Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO (Sem Retenção de Imagem)

Os monitores e aparelhos de televisão de LCD poderão ficar com retenção de imagem quando mudam de uma imagem para outra, em especial, depois de apresentarem uma imagem fixa durante muito tempo.

Este guia serve para demonstrar a utilização correcta de produtos de LCD, como forma de os proteger contra a retenção de imagem.

O que é a Retenção de imagem?

Durante o funcionamento normal de um painel LCD, a retenção de imagem em pixels não ocorre. No entanto, se a mesma imagem for apresentada durante muito tempo, uma ligeira diferença na carga eléctrica acumula-se entre os dois eléctrodos que contêm o cristal líquido. Isto pode provocar a formação de cristal líquido em determinadas áreas do ecrã. Assim, a imagem anterior é retida quando muda para uma nova imagem de vídeo. Todos os produtos que apresentam imagens, incluindo LCD, estão sujeitos a retenção de imagem. Não se trata de um defeito do produto.

Siga as sugestões abaixo para proteger o seu LCD da retenção de imagem

Modo de Alimentação Desligada, de Protecção de Ecrã ou de Poupança de Energia

Exemplo)

- Desligar a alimentação quando utiliza um padrão fixo.
 - Desligar a alimentação durante 4 horas após um período de utilização de 24 horas
 - Desligar a alimentação durante 2 horas após um período de utilização de 12 horas
- Se possível, utilizar uma protecção de ecrã
 - Recomenda-se uma protecção de ecrã numa cor ou uma imagem em movimento.
- Defina o Monitor para o estado de alimentação desligada através do esquema de alimentação de propriedades do ecrã de computador.

Sugestões para aplicações específicas

Exemplo) Aeroportos, Estações de Trânsito, Bolsas de Valores, Bancos e Sistemas de Controlo

Recomendamos que siga as instruções de instalação do programa de sistema de apresentação, tal como abaixo indicado:

Apresentar Informações em conjunto com o Logótipo ou ciclo de Imagem em movimento.

Exemplo) Ciclo: Apresentar Informações durante 1 hora a seguir a apresentação do logótipo ou imagem em movimento durante 1 minuto.

Alterar periodicamente as informações de cor (Utilize 2 cores diferentes). Exemplo) Efectue a rotação das informações da cor com 2 cores, a cada 30 minutos.

Type 1			Type 1	
FLGHT	TIME		FLGHT	TIME
OZ348	20:30	44	OZ348	20:30
UA102	21:10		UA102	21:10


Evite a utilização de uma combinação de caracteres e de uma cor de fundo com uma grande diferença em termos de luminosidade.

Evite utilizar cores cinzentas, que poderão provocar facilmente a retenção de imagens.

 Evite: Cores com uma grande diferença em termos de luminosidade (Branco & Preto, Cinzento)
 Exemplo)

SYSTEM: 245
STATUS: NG
STATUS: NG


• Definições recomendadas: Cores brilhantes com uma pequena diferença em

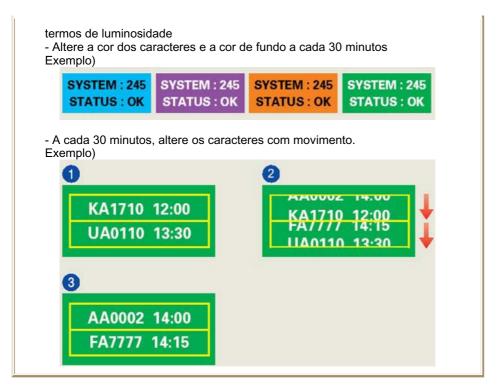


A melhor forma de proteger o monitor da Retenção de imagem consiste em definir o computador ou o sistema para utilizar um programa de protecção do ecrã quando não o está a utilizar.

A Retenção de imagem pode não ocorrer quando um painel LCD é utilizado em circunstâncias normais.

Como circunstâncias normais entenda-se a alteração constante de padrões de vídeo. Quando o painel de LCD é utilizado durante um longo período de tempo com um padrão fixo (mais de 12 horas), poderá ocorrer uma ligeira diferença de tensão nos eléctrodos que utilizam o cristal líquido (LC) num pixel. A diferença de tensão entre os eléctrodos aumenta com o tempo, forçando o cristal líquido a ficar menor. Quando isto ocorre, a imagem anterior pode ser visualizada quando o padrão é alterado. Para impedir isto, a diferença de tensão acumulada tem de ser diminuída.



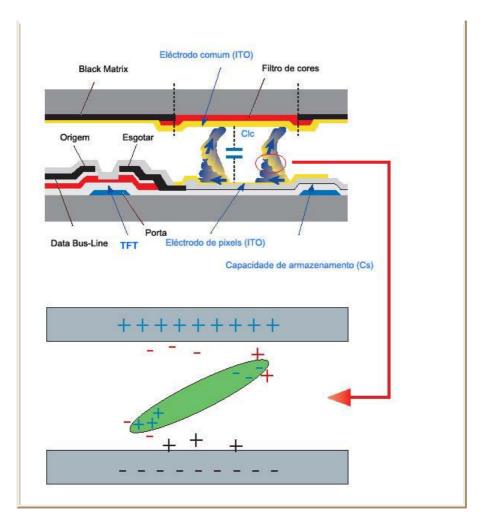

O Monitor de LCD está em conformidade com a norma ISO13406-2, de falha de pixels, Classe II.